

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷
编码: GH68-24022A
中文 07/2009 版本 1.1



GT-S5200C
使用说明书



使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速使用手机，请参阅“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用手机之前，请先仔细阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于手机的默认设置。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

警告 - 可能伤及自己或他人。



小心

小心 - 可能损坏手机或其它设备。



注意 - 注释、使用提示或附加信息。



参阅 - 具有相关信息的页面。例如：

▶ 第 12 页（表示“参阅第 12 页”）。

- **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息** → **发信息**（表示**信息**，下一步**发信息**）。
- [] **方括号** - 手机按键。例如：[

版权信息

本手机所采用的全部技术和产品的所有权归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID: B015093。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

目录

安全和使用信息	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	5
手机简介	9
配件介绍	9
手机部位图	10
按键	11
显示屏	12
图标	12
手机的安装和准备	14
安装 SIM 卡和电池	14
电池充电	16
插入存储卡（选配）	17
使用基本功能	18
开启和关闭手机	18
使用功能表	19

自定义手机	19	编辑图片	40
使用基本通话功能	21	打印图片	43
发送和查看信息	22	编辑视频	43
添加和查找联系人	25	使用 Java 游戏和 应用程序	44
使用基本照相机功能	25	查看世界时间	44
收听音乐	26	设定和使用闹钟	45
浏览 WAP	28	使用计算器	46
使用高级功能	29	货币或测量单位换算	46
使用高级通话功能	29	设置倒计时定时器	46
使用高级电话簿功能	31	使用秒表	46
使用高级信息功能	32	创建文本备忘录	47
使用高级音乐功能	34	管理日历	47
使用工具 and 应用程序	37	功能表功能	a
使用蓝牙无线功能	37	故障排除	b
启动和发送 SOS 信息	38		
拨打虚拟来电	39		
录制和播放语音备忘录	40		

安全和使用信息

请遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



警告

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物误吞下小零件，则可能导致窒息或发生危险。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要将电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15 cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

使用手机时，请轻握机身，避免按键用力过猛，尽量使用特殊功能（如模板和预测输入）以减少必要的按键次数，并注意时常休息。



小心

安全注意事项

交通安全第一

请勿在驾车时使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容的配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医务人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并在航空公司人员要求时关闭手机或切换至无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 请勿将电池放到温度非常低或非常高（0° C/ 32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏。不要用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 请勿给手机刷漆，油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号 (RF)，可能会干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

请勿触摸手机的内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池最长使用时间

此信息基于充足电的电池。

类型 时间 ¹	标准电池 (800 mAh)
通话时间 ²	最长 480 分钟
待机时间	最长 560 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

电池的实际使用时间可能有所不同，并可能短于上述时间。在下列情况下会缩短待机时间：

- 使用手机的附加功能时，如编写或存储信息、玩游戏以及上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。

- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，请用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其他知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其他方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。在任何情况下(包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其他损失

或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

手机简介

在本章中，了解手机的部位图、按键、显示以及图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务供应商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 只可使用三星专用的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

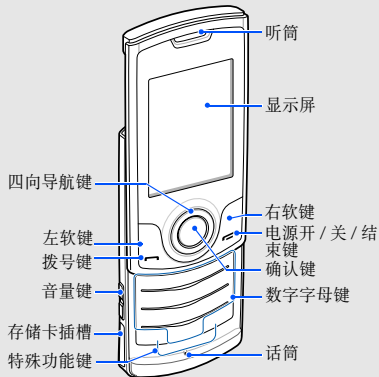

手机背面包括以下按键和功能键：

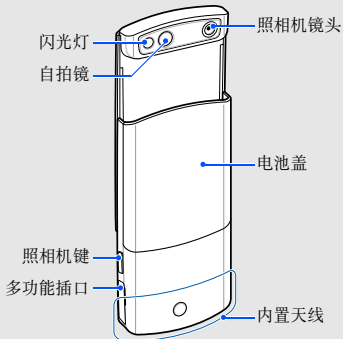

合上手机滑盖时将自动锁定外露按键，以防止无意按下手机按键而影响手机操作。如欲解锁，按下 < **开锁** > → < **确认** >。


按键

按键	功能
 软键	执行显示屏最下一行指示的操作。
 四向导航键	在待机模式下, 访问用户自定义功能表(左/右/上/下); 在功能表模式下, 滚动选择功能表选项。
 确认键	在待机模式下, 访问自定义功能表; 在待机模式下, 启动 WAP 浏览器功能表(按住); 在功能表模式下选择反白显示的功能表选项或确认输入的内容。
 拨号键	拨打或接听电话; 在待机模式下, 查看最近已拨、未接或已接的号码。

按键	功能
 电源开/关/结束键	打开和关闭手机(按住); 结束通话; 在功能表模式下, 取消输入并返回到待机模式。
 数字字母键	输入数字、字母和特殊字符; 在待机模式下, 按住 [1] 可进入语音信箱, 按住 [0] 可输入国际区号前缀。
 特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能; 在待机模式下, 按住 [#] 启动或取消静音设定; 按住 [*] 在数字之间输入暂停符号。
 音量键	调节手机的音量。
 照相机键	在待机模式下, 可打开照相机(按住此键); 在照相机模式下, 可拍照或录像。

显示屏

手机的显示屏由三个区域组成：

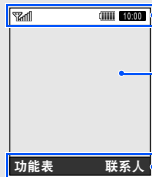

图标行

显示各种图标。

文本和图形区

显示信息、说明和输入内容。

软键行


显示当前分配给各软键的操作。

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	正在通话
	已启动 SOS 信息功能
	已连接蓝牙免提车内套件或耳机
	已启动蓝牙
	已启动闹钟
	正在连接到安全的 WAP 网页
	已启动呼叫转移
	漫游 (在普通服务区外)

图标	定义
	新短信息 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件信息
	更新播放列表
	正在播放音乐
	暂停播放音乐
	已插入存储卡
	FM 收音机开
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	电池电量
	当前时间

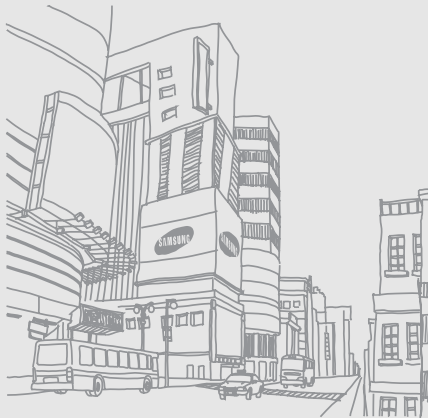

手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设置。

安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张身份模块 (SIM) 卡，其中载有您的专用信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。


如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

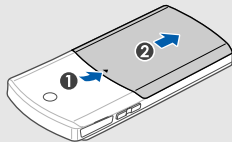


如果手机处于开机状态，按住 [电源] 关机。

2. 插入 SIM 卡。

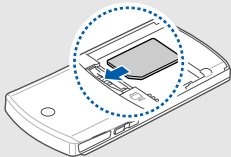


- 使 SIM 卡的金色触点面向下将其插入手机中。
- 如果未插入 SIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务和部分功能。

3. 插入电池。

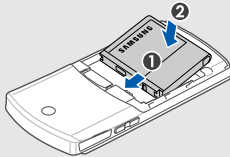

4. 装回电池盖。

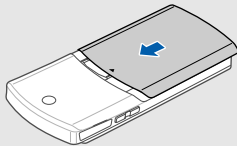


电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。



旅行充电器连接不当可能会造成手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

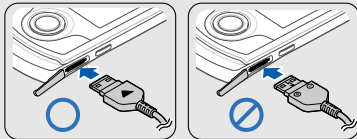

3. 将旅行充电器的大端插头插入标准交流电源插座中。
4. 当电池充足电（ 图标不再移动）时，从电源插座拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



电池电量不足指示


电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈示空缺并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电，才能继续使用手机。

插入存储卡（选配）

如欲存储其它多媒体文件，请插入存储卡。本手机可使用达 8 GB 的 microSD™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

1. 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。

2. 插入存储卡，标签面朝上。

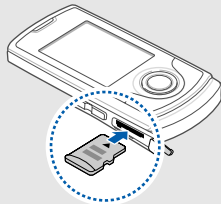

3. 将存储卡插入卡槽，直到锁定到位。

如欲取出存储卡，请轻推此卡直到卡从手机脱离，然后再从卡槽中将其取出。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开启和关闭手机

如欲打开手机：

1. 按住 []。
2. 输入 PIN 码并按下 < **确认** > （必要时）。
3. 设置向导打开时，按照屏幕提示根据需要自定义手机。

如欲关闭手机：

1. 打开手机滑盖。
2. 按住 []。

切换到脱机模式

通过切换到脱机模式，便可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的无网络服务。

如欲切换到脱机模式，在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式** → **脱机**。



在禁止使用无线设备的区域内，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用功能表

要访问手机功能表：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 进入功能表模式。
2. 使用导航键滚动选择功能表或选项。
3. 按下 < **选择** >、< **储存** > 或确认键确认反白显示的选项。
4. 按下 < **返回** > 返回到上一级功能表；按下  返回到待机模式。

自定义手机

根据个人喜好设定手机。

调节按键音音量

在待机模式下，按下上或下音量键可调节按键音量。

启动或取消静音设定

在待机模式下，按住 [**#**] 可进入或退出静音设定。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
 2. 滚动到当前所用模式。
 3. 按下 < **选项** > → **编辑** → **来电** → **语音呼叫铃声**。
 4. 选择铃声类别 → 铃声。
 5. 按下 < **选择** >。
 6. 按下 < **储存** >。
- 如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

创建情景模式

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
2. 按下 < **选项** > → **制作**。
3. 输入模式名称，然后按下 < **选项** > → **储存**。

4. 根据需要自定义声音设定。
5. 完成后，按下 < **储存** >。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和灯光设定** → **主屏**。
2. 向左或右滚动到**图片**。
3. 选择**墙纸**。
4. 选择图片类别 → **图片**。
5. 按下 < **选择** >。
6. 按下 < **储存** >。

选择显示屏主题

如欲选择主题：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和灯光设定** → **我的主题**。
2. 滚动到一个主题，然后按下 < **选择** >。

如欲创建和应用主题：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和灯光设定** → **我的主题**。
2. 滚动到 **Create**，然后按下 < **选择** >。
3. 按照屏幕提示根据需要自定义主题。
4. 完成自定义后，输入主题名称，然后按下 < **选项** > → **储存**。
5. 按下 < **是** > 可应用主题。



如果为整个主题选择同一种颜色，您可能无法识别显示屏。

设定功能表快捷键

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择用作快捷键的按键。
3. 选择分配给该快捷键的功能。

使用自定义功能表

如欲设置自定义功能表项目：

1. 在待机模式下，按下确认键。
2. 按下 < **选项** > → **自定义功能表**。
3. 选择喜爱的功能表。
按下 < **选项** > → **打开**可选择子功能表（必要时）。
4. 按下确认键 → < **储存** >。

如欲从自定义功能表访问项目：

1. 在待机模式下，按下确认键。
2. 滚动到所需的功能表项目，然后按下确认键。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全设定** → **话机锁** → **开**。
2. 输入 4 到 8 位新密码并按下 < **确认** >。

3. 再次输入新密码并按下 < **确认** >。



- 第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息失窃或其他损害，三星概不负责。

使用基本通话功能

学会拨打和接听电话以及使用基本通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [**☎**] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，请按下 [**☎**]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，请按下 [**☎**]。
2. 如欲结束通话，请按下 [**☎**]。

拨打 IP 电话



根据您所在的区域和服务供应商，可能无法使用该功能。

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 **< 选项 >** → **IP 电话**。
默认 IP 电话前缀显示在电话号码之前并拨打此号码。
3. 如欲结束通话，请按下 [**⏏**]。

调节音量

通话过程中如欲调节音量，请按下上或下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，按下确认键 → **< 是 >** 可激活扬声器。

2. 如欲切换回听筒模式，请再次按下确认键。



在嘈杂环境下，使用扬声器时可能很难听清通话内容。为了达到更好的效果，请使用正常通话模式。

使用耳机

将提供的耳机插入多功能插口，在待机模式下，可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次通话，请按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，请按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，请按住耳机按钮。

发送和查看信息

了解发送或查看短信 (SMS)、彩信 (MMS) 和电子邮件信息。

发送短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **发信息** → **信息**。
2. 输入收件人号码，然后向下滚动。
3. 输入信息文本。▶ 第 23 页
如欲以短信息形式发送，请转到步骤 5。
如欲以彩信形式发送，请继续执行步骤 4。
4. 按下 < **选项** > → **添加多媒体** 并添加项目。
5. 按下确认键 → **发送** 可发送信息。

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **发信息** → **电子邮件**。
2. 输入电子邮件地址并向下滚动。
3. 输入主题并向下滚动。
4. 输入电子邮件正文。

5. 按下 < **选项** > → **添加多媒体** 并添加文件（必要时）。
6. 按下确认键 → **发送** 可发送信息。



首次进入本功能表时，需要配置帐户信息。

输入文本

输入文本时，可更改文本输入模式：

- 按下 [#] 切换输入模式；按住 [#] 可选择输入模式。
- 按下 [*] 可在智能英文或英文字母模式下更改大小写。
- 按住 [*] 可切换到特殊符号模式。

使用以下模式可输入文本：

模式	功能
拼音	1. 按下相应的数字字母键，可输入拼音。 2. 向左或向右滚动到一个拼音。 3. 按下确认键。每个汉字旁会显示一个数字。 4. 向上或向下滚动可选择汉字。 5. 按下数字字母键可输入对应汉字。 6. 完成输入后，按下 < 返回 > 返回到信息。
笔画	1. 按下 [1] 到 [5] 可输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 [6]，插入一个占位符。 2. 按下确认键。每个汉字旁会显示一个数字。 3. 向上或向下滚动选择汉字。 4. 按下数字字母键可输入对应汉字。 5. 完成输入后，按下 < 返回 > 返回到信息。

模式	功能
123	按下相应的数字字母键可输入数字。
特殊符号	按下相应的数字字母键可选择符号。
智能英文	1. 按下相应的数字字母键可输入整个词组。 2. 显示正确的词组时，按下 [0] 可插入一个空格。如果未显示正确词组，向下滚动选择词组。
英文字母	按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字母。

查看短信息或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息或彩信。

查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **电子邮箱**。
2. 选择**检查新邮件**。

3. 选择电子邮件或标题。
4. 如欲选择标题，则请按下 < **选项** > → **取回** 查看电子邮件正文。

添加和查找联系人

学会使用电话簿功能的基本操作。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 < **选项** >。
2. 选择**储存** → 存储位置（话机或 SIM 卡）→ **新建**。
3. 选择号码类型（必要时）。
4. 输入联系人信息。
5. 按下 < **选项** > → **储存** 将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在功能表模式下，选择**电话簿** → **联系人列表**。
2. 输入欲查找姓名的前几个字母。
3. 从搜索列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，可以：

- 按下 [**呼叫**] 呼叫该联系人。
- 按下确认键编辑该联系人信息。

使用基本照相机功能

学会拍摄和查看照片及视频的基本操作。

拍摄照片

1. 在待机模式下，按住照相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入取景模式。
3. 将镜头对准物体并进行调整。

4. 按下确认键或照相机键可拍照。
照片会自动储存。
5. 按下 <📷> 或照相机键可拍摄其他照片（步骤3）。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → **我的照片** → 照片文件。

拍摄视频

1. 在待机模式下，按住照相机键可打开照相机。
2. 按下 [1] 切换到拍摄模式。
3. 逆时针旋转手机进入取景模式。
4. 将镜头对准物体并进行调整。
5. 按下确认键或照相机键可开始录像。
6. 按下 <📺>、确认键或照相机键可停止录像。
视频会自动储存。

7. 按下 <📷> 或照相机键可拍摄其他视频（步骤4）。

查看视频

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → **我的录像片段** → 视频文件。

收听音乐

学会如何使用音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 按下确认键可打开 FM 收音机。
4. 按下 <是> 开始自动调频。

收音机会自动搜索并保存可用电台。



- 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号较强的电台。

5. 向上或向下滚动到一个电台。
6. 如果要获得所收听歌曲的信息，请按下 < **选项** > → **音乐识别**。▶ 第 36 页
7. 如欲关闭 FM 收音机，请按下确认键。

收听音乐文件

首先将文件传输到您的手机或存储卡中：

- 从无线 WAP 下载。▶ 第 28 页
- 通过可选三星 PC studio 从电脑下载。
▶ 第 34 页
- 通过蓝牙接收。▶ 第 38 页
- 复制到存储卡。▶ 第 34 页

- 与 Windows Media Player 11 同步。▶ 第 34 页
将音乐文件传输到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **音乐播放器**。
2. 选择音乐类型 → 音乐文件。
3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量
导航键	• 左：重新开始播放；返回上一个文件（在 3 秒内按下）；在文件中快退（按住） • 右：跳至下一个文件；在文件中快进（按住） • 上：打开播放列表 • 下：停止播放

浏览 WAP

学会访问收藏的 WAP 网页以及如何将您喜欢的页面收藏为书签。

浏览 WAP 网页

1. 在功能表模式下，选择**浏览器** → **主页**，可进入服务供应商的主页。
如欲启动三星乐园，请选择**浏览器** → **三星乐园** → **三星乐园主页**。
2. 使用下列按键浏览 WAP 网页：

按键	功能
导航键	向上或向下滚动 WAP 网页
确认键	选择项目
< 返回 >	返回到上一页
< 选项 >	访问浏览器选项列表

为您喜好的 WAP 网页添加书签

1. 在功能表模式下，选择**浏览器** → **书签**。
2. 滚动到空白位置。
3. 按下 < **选项** > → **添加书签**。
4. 输入网页标题和 WAP 网址。
5. 按下确认键。

使用高级功能

学会如何进行高级操作和使用手机的附加功能。

使用高级通话功能

了解您手机的其他通话功能。

查看和拨打未接来电

手机会在屏幕上显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 按下 < **查看** >。
2. 滚动到欲拨打的未接来电。
3. 按下 [] 拨打。

拨打近期联系人

1. 在待机模式下，按下 [] 显示近期联系人的号码列表。
2. 滚动到所需号码并按下 [] 拨打。

保持通话或恢复已保持通话

按下 < **保持** > 保持通话，或按下 < **返回** > 恢复已保持通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 按下 < **保持** >，保持第一个通话。
2. 输入欲拨打的另一号码，并按下 [**↵**]。
3. 按下 < **切换** > 在两个通话间进行切换。
4. 如欲结束保持通话，请按下 < **选项** > → **结束** → **保持中通话**。
5. 如欲结束当前通话，请按下 [**⏏**]。

应答第二个来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [**↵**] 接听第二个电话。
手机会自动保持第一个通话。
2. 按下 < **切换** > 在两个通话间进行切换。

进行多方通话（电话会议）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，并呼叫第二方。
手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，按下 < **选项** > → **电话会议**。
4. 重复步骤 2 和 3 以添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，请按下 [**⏏**]。



最多可添加五个通话方。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，按住 [0] 可插入 + 号。

2. 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），并按下 [📞] 拨打。

拨打联系人中的号码

可以直接呼叫电话簿中存储的联系人。

► 第 25 页

1. 在功能表模式下，选择**电话簿** → **联系人列表**。
2. 滚动到欲拨打的号码并按下 [📞] 拨打。

拒绝来电

如欲拒绝来电，请按下 [📞]。呼叫者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，请使用自动拒绝。

如欲启动自动拒绝，请设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用设定** → **通话设定** → **全部呼叫** → **自动拒绝**。

2. 向左或右滚动到**开**。
3. 选择**拒绝列表**。
4. 按下 < **选项** > → **制作**。
5. 输入要拒绝的号码，然后按下确认键。
6. 按下 < **选项** > → **储存**。
7. 按下 < **储存** >。

使用高级电话簿功能

学会创建名片、设置快速拨号和创建联系人群组。

创建名片

1. 在功能表模式下，选择**电话簿** → **我的名片**。
2. 输入个人详细信息，然后按下 < **选项** > → **储存**。



可以通过将名片添加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。

设定快速拨号数字

1. 在功能表模式下，选择**电话簿** → **快速拨号**。
2. 滚动到欲设定的数字 (2-9)，然后按下确认键。
3. 选择联系人 → 号码（必要时），将联系人或号码分配给该数字。

该联系人将保存到此快速拨号数字中。



在待机模式下，按住所指定的快速拨号数字即可呼叫该联系人。

创建联系人组群

通过创建联系人组群，可为每个组群指定铃声和呼叫人来电显示图片，或向整个组群发送信息或电子邮件。

首先创建一个组群：

1. 在功能表模式下，选择**电话簿** → **分组**。
2. 按下 < **选项** > → **添加**。
3. 输入组群名称。

4. 如欲设定呼叫人来电显示图片，请向下滚动到呼叫人来电显示图片字段，然后按下确认键 → 图片类别 → 图片。
5. 如欲设置组群铃声，请向下滚动到铃声字段，并按下确认键 → 铃声类别 → 铃声。
6. 按下 < **储存** >。

使用高级信息功能

学会创建模板，通过模板创建新信息以及使用信使。

创建文字模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **文字模板**。
2. 选择空白位置打开新模板窗口。
3. 输入文本，并后按下确认键储存该模板。

创建彩信模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 按下 < **选项** > → **新建**，打开新模板窗口。
3. 创建一条彩信，输入文本并添加所需附件以用作模板。► 第 23 页
4. 按下 < **选项** > → **储存到** → **模板**。

在新信息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **发信息** → 信息类型。
2. 在文本字段中，按下 < **选项** > → **插入** → **模板** → 模板。

从彩信模板创建信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。

2. 滚动到所需模板，然后按下 < **选项** > → **编辑**。
随即打开模板以用作新彩信。

使用蓝牙信使

学会通过蓝牙无线功能与您的家人或朋友即时聊天。

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **蓝牙信使**。
2. 按下 < **选项** > → **搜索蓝牙联系人**。
3. 按下 < **是** > 启动蓝牙无线功能（必要时）。
4. 选择**查找新设备** → **更多的设备**（必要时）。
5. 滚动到一个设备并按下 < **选择** >。
6. 输入信息并按下确认键。
7. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（必要时），并按下 < **确认** >。
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。

8. 如欲结束聊天，请按下 < **选项** > → **结束聊天** → < **是** >。



能否正常实现此功能，与其配对设备的类型有关。

使用高级音乐功能

学会准备音乐文件、新建播放列表和储存广播电台。

通过三星 PC studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **PC 连接** → **三星 PC studio** 或**大容量存储器**。



如果选择**大容量存储器**，必须插入存储卡。

2. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
3. 运行三星 PC studio 并将文件从电脑复制到手机。

有关详细信息，请参阅三星 PC studio 帮助。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **PC 连接** → **大容量存储器**。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

将手机与 Windows Media Player 11 同步

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **PC 连接** → **多媒体播放器 (MTP)**。

3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 11 的电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 在电脑上的弹出窗口中，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
5. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时），然后选择**完成**。
6. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
7. 选择**开始同步**。

新建播放列表

1. 插入存储卡，在功能表模式下，选择**音乐** → **音乐播放器** → **播放列表**。
2. 按下 < **选项** > → **创建播放列表**。
3. 输入新播放列表的名称，并按下 < **选项** > → **储存**。

4. 选择新播放列表。
5. 按下 < **选项** > → **添加** → **来源**。
6. 选择欲添加的文件并按下 < **选择** > 或 < **添加** >。

自定义音乐播放器设定

学会调整音乐播放器的设置。

1. 在功能表模式下，选择 **音乐** → **音乐播放器**。
2. 按下 < **选项** > → **设定**。
3. 调整以下设定以自定义音乐播放器。
4. 按下 < **储存** >。

从 FM 收音机录制歌曲

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 按下确认键打开 FM 收音机。

4. 按下 < **选项** > → **录音** 开始录制。
5. 完成录制后，按下 < **停止** >。音乐文件将会储存在**收音机选录**中（在功能表模式下，选择**我的文件** → **音乐**）。



录制功能仅适用于录制声音。录音的质量比数字媒体的质量偏低。

自动保存电台

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 按下确认键打开 FM 收音机。
4. 按下 < **选项** > → **自动搜索电台**。
5. 按下 < **是** > 确认（必要时）。收音机会自动搜索并储存可用电台。

查找音乐信息

学会访问在线音乐服务，并在收听过程中获得所听歌曲的信息。

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **音乐识别** → **音乐识别**。
手机连接到服务器。
2. 成功注册手机后，请按下 < **录音** > 可录制想要查找音乐的一部分。



某些服务供应商可能不支持此项服务，而数据库可能不包含全部歌曲的信息。

使用工具和应用 程序

学会如何使用手机的工具和其它应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解手机与其它无线设备相连并进行数据交换的功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **蓝牙**。
2. 按下 < **选项** > → **设定**。
3. 向下滚动到**启动**。
4. 向左或右滚动到**开**。
5. 如欲允许其它设备搜索手机，请向下滚动到**我的话机可见模式**，然后向左或向右滚动到**开**。
6. 按下 < **储存** >。

搜索其它已启用蓝牙的设备并与之对接

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **蓝牙** → **查找新设备**。
2. 滚动到一个设备，并按下 < **选择** >。
3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（必要时），并按下 < **确认** >。
当其它设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成对接。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 按下 < **选项** > **发送通过** → **蓝牙**（发送联系人数据时，指定欲发送的数据）。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码，然后按下 < **确认** >（必要时）。

2. 按下 < **是** > 确认从该设备接收数据（必要时）。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可发送 SOS 信息以寻求帮助。



根据所在的区域和服务供应商，可能无法使用该功能。

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 向左或右滚动到**开**。
3. 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
4. 按下 < **选项** > → **电话簿**，打开联系人列表。
5. 滚动到一个联系人并按下确认键。
6. 选择号码（必要时）。
7. 按下 < **选项** > → **选择**，返回收件人列表。
8. 按下 < **选项** > → **储存**，保存收件人。

9. 向下滚动并设置 SOS 信息发送的次数。

10. 按下 < **储存** > → < **是** >。

如欲发送 SOS 信息，必须在待机模式下，当合上手机滑盖并锁定按键时，按下音量键四次。



发送 SOS 信息后，将暂停所有手机功能，直到按下 []。

拨打虚拟来电

如欲退出会议或结束谈话时，可以启动虚拟来电。还可以通过播放录音使人觉得您正在通话。

录制声音

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用设定** → **通话设定** → **虚拟来电** → **虚拟来电声音**。
2. 按下 < **选项** > → **编辑**。
3. 按下 < **录音** > 开始录制。
4. 对着扬声器说话。

5. 完成录制后，按下 < **储存** >。

6. 选择**虚拟来电声音**将录音设置为虚拟来电的应答。

拨打虚拟电话



必须设置快捷键来拨打虚拟来电。在功能表模式下，选择**设定** → **话机设定** → **快捷键**，并为**虚拟来电**设置快捷键。

如欲拨打虚拟电话：

- 在待机模式下按住快捷键。
- 在待机模式下，当手机合上滑盖时，按下快捷键四次。

如欲更改虚拟来电前的延迟时间，在功能表模式下，选择**设定** → **应用设定** → **通话设定** → **虚拟来电** → **虚拟来电计时器** → **选项**。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **录音机**。
2. 按下确认键开始录制。
3. 对着话筒录制所需内容。
4. 完成录制后，按下 < **储存** >。

播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕，按下 < **选项** > → **转到语音列表**。
2. 选择一个文件。
3. 使用下列按键控制播放：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放

按键	功能
音量键	调节音量
导航键	• 左：快退 • 右：快进 • 下：停止播放

编辑图片

学会编辑图片和应用特效。

对图片应用效果

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **图片编辑器**。
2. 按下 < **选项** > → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图片或拍摄新照片。
4. 按下 < **选项** > → **效果** → 效果选项。
5. 选择欲应用的效果变化，并按下 < **完成** >。对于某些效果，需要调整其级别。

如欲在图片的特定区域应用模糊效果，移动矩形选框或调整矩形选框的大小，然后按下 **< 选项 > → 已完成**。

- 应用效果后，按下 **< 选项 > → 另存为 → < 是 >**。
- 为该图片输入新文件名，并按下 **< 选项 > → 储存**。

调整图片

- 在功能表模式下，选择 **应用 → 图片编辑器**。
- 按下 **< 选项 > → 新图片 → 打开或拍照**。
- 选择图片或拍摄新照片。
- 按下 **< 选项 > → 调整 → 调整选项**（自动对准、亮度、对比度或颜色）。
如欲自动调整图片，选择 **自动对准**。
- 使用导航键，根据需要调整图片，并按下 **< 完成 >**。

- 应用效果后，按下 **< 选项 > → 另存为 → < 是 >**。
- 为该图片输入新文件名，并按下 **< 选项 > → 储存**。

转换图片

- 在功能表模式下，选择 **应用 → 图片编辑器**。
- 按下 **< 选项 > → 新图片 → 打开或拍照**。
- 选择图片或拍摄新照片。
- 按下 **< 选项 > → 转换 → 调整大小、旋转或翻转**。
- 使用导航键，根据需要旋转或翻转图片，然后按下 **< 完成 >**。
如欲调整大小，选择尺寸并按下 **< 是 >**。
请转到步骤 7。
- 完成转换选项后，按下 **< 选项 > → 另存为 → < 是 >**。

7. 为该图片输入新文件名，并按下 < 选项 > → 储存。

修剪图片

1. 在功能表模式下，选择应用 → 图片编辑器。
2. 按下 < 选项 > → 新图片 → 打开或拍照。
3. 选择图片或拍摄新照片。
4. 按下 < 选项 > → 修剪。
5. 使用导航键，将矩形选框移动到欲修剪的区域，并按下确认键。
如欲调整矩形选框的大小或形状，请按下 < 选项 > → 调整大小或形状。
6. 完成修剪后，请按下 < 选项 > → 另存为 → < 是 >。
7. 为该图片输入新文件名，并按下 < 选项 > → 储存。

插入视觉特征

1. 在功能表模式下，选择应用 → 图片编辑器。
2. 按下 < 选项 > → 新图片 → 打开或拍照。
3. 选择图片或拍摄新照片。
4. 按下 < 选项 > → 插入 → 视觉特性（相框、图片、剪辑、动感图标或文本）。
5. 选择欲添加的视觉特性并按下 < 选择 > 或 < 载入 >，或输入文本并按下 < 选项 > → 储存。
6. 移动添加的图片（必要时）。
如欲调整所添加的图片的大小或旋转该图片，请按下 < 选项 > → 调整大小或旋转。
7. 按下 < 完成 > 或 < 选项 > → 已完成。
8. 完成添加视觉特性后，请按下 < 选项 > → 另存为 → < 是 >。
9. 为该图片输入新文件名，并按下 < 选项 > → 储存。

打印图片

学会通过 PC 数据线或蓝牙无线功能来打印图片。

使用 PC 数据线打印图片：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **PC 连接** → **打印机**。
2. 将手机的多功能插口与兼容的打印机相连。
3. 打开图片或拍摄新照片。▶ 第 26 页
4. 按下 < **选项** > → **打印通过** → **USB**。
5. 设定打印选项并打印图片。

如欲使用蓝牙无线功能打印图片：

1. 打开图片或拍摄新照片。▶ 第 26 页
2. 按下 < **选项** > → **打印通过** → **蓝牙**。
3. 选择已启动蓝牙的打印机并与之配对。
▶ 第 38 页
4. 设定打印选项并打印图片。

编辑视频

学会编辑视频文件和应用视觉特效。

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **视频编辑器**。
2. 按下 < **选项** > → **导入** → **图片或录像** → **图片或视频类别** → **图片或视频** → < **选择** >。
重复此步骤添加更多图片或视频。
3. 按下 < **选项** > → **设定**可更改编辑选项：
 - **主题变化**：设置添加的文件的显示顺序
 - **背景音乐**：设置背景音乐
 - **我的选择**：如果设置背景音乐选项为**我的选择**，请选择欲在背景中播放的音乐文件
 - **混合声音**：设置是否将添加的背景音乐与视频中原有的声音混合
 - **持续时间**：设定视频的持续时间
4. 按下 < **储存** >。
5. 完成后，按下 < **选项** > → **导出**。
6. 选择欲应用到视频的主题。

7. 按下 < **选项** > → **储存**。

使用 Java 游戏和 应用程序

学会使用 Java 技术开发的 游戏和应用程序。

下载游戏或应用程序

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **游戏及更多** → **更多游戏**。
手机连接到服务供应商预置的网站。
2. 搜索游戏或应用程序，并将其下载到手机中。

玩游戏

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **游戏及更多**。
2. 从列表中选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。



提供的游戏可能随所在地区或服务供应商而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **游戏及更多** → 应用程序。
2. 按下 < **选项** > 以查看应用程序的各类选项及设置的列表。

查看世界时间

学会查看其它城市的时间并设定显示屏上显示的世界时间。

查看世界时间

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **世界时间**。
2. 向下滚动到一个时钟。
3. 向左或向右滚动选择时区。
4. 按下确认键储存此世界时间。



如欲设定夏令时，请按下 < **选项** > → **设定夏令时** → **时区** → < **储存** >。

将世界时间添加到显示屏

在双时钟显示模式中，可以在显示屏上查看两个不同时区的时钟。

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **世界时间**。
2. 滚动到欲添加的世界时钟，然后按下 < **选项** > → **标记为第二时钟**。
3. 按下 < **取消** > → < **返回** >。
4. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和灯光设定** → **主屏**。
5. 向下滚动到**时钟**，然后按下确认键。
6. 向左或右滚动到**双重**。
7. 按下 < **储存** > 两次。

设定和使用闹钟

学会为重要事件设定和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 滚动到空闹钟位置，然后按下确认键。
3. 设定闹钟详细信息。
可以将闹钟提示音设定为 FM 收音机或声音。
4. 按下 < **储存** >。



关机闹钟设置为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

闹钟响起时：

按下 < **确认** > 停止闹钟；或者按下 < **多睡一会** > 在再响期间内关闭闹钟。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 滚动到需要停用的闹钟，然后按下确认键。

3. 向下滚动（必要时）。
4. 向左或右滚动到**关**。
5. 按下 < **储存** >。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **换算** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

设置倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **定时器**。
2. 按下 < **设定** >。
3. 输入倒计时的时间长度并按下 < **确认** >。
4. 按下确认键开始或暂停倒计时。
5. 定时器时间结束时，按下 < **确认** > 关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **秒表**。
2. 按下确认键启动并记录间隔时间。
3. 完成后，按下 < **停止** >。
4. 按下 < **重置** > 清除记录时间。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **备忘录**。
2. 按下 < **制作** >。
3. 输入备忘录文本。
4. 按下 < **选项** > → **储存**。

管理日历

学会更改日历查看方式以及创建事件。

更改日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **日历**。
2. 按下 < **选项** > → **查看方式** → **按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **日历**。

2. 按下 < **选项** > → **制作** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 按下 < **储存** > 或 < **选项** > → **储存**。

查看事件

如欲查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

如欲按事件类型查看事件：

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **日历**。
2. 按下 < **选项** > → **事件列表** → 事件类型。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

功能表功能

1 通话记录

- 1 近期联系人
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 全部删除
- 6 IP 电话¹
- 7 区号信息
- 8 通话管理器

2 电话簿

- 1 联系人列表
- 2 指定拨号联系人
- 3 新建联系人
- 4 分组
- 5 快速拨号
- 6 我的名片
- 7 本机号码
- 8 电话簿管理
- 9 服务号码¹

3 音乐

- 1 音乐播放器
- 2 音乐识别

4 浏览器

5 信息

- 1 发信息
- 2 收件箱
- 3 草稿箱
- 4 发件箱
- 5 已发信息
- 6 电子邮箱
- 7 我的文件夹
- 8 模板
- 9 按文件夹删除
- 10 设定
- 11 蓝牙信使
- 12 SOS 信息
- 13 小区信息
- 14 存储器状态

6 我的文件²

7 管理目录

- 1 日历
- 2 备忘录
- 3 世界时间
- 4 计算器
- 5 换算

8 照相机

9 FM 收音机

10 应用

- 1 图片编辑器
- 2 视频编辑器
- 3 游戏及更多
- 4 录音机
- 5 蓝牙
- 6 定时器
- 7 秒表
- 8 SIM 卡应用¹

11 闹钟

12 设定

- 1 情景模式
- 2 显示和灯光设定
- 3 时间和日期
- 4 话机设定
- 5 应用设定
- 6 安全设定
- 7 网络设定
- 8 PC 连接
- 9 设置向导
- 10 存储器设定
- 11 出厂设置

1. 可用服务有可能不同，取决于所在地区或服务提供商。
2. 插入存储卡后可使用更多文件夹。

故障排除

如果手机发生故障，请先试用以下故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机时，可能会显示以下信息：

信息	尝试使用该方法解决问题：
检查 SIM 卡	确保 SIM 卡安装正确。
话机锁	如果话机锁功能已启动，则必须输入为手机设置的密码。
输入 PIN 码	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁 功能表可关闭该功能。
输入 PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

信息	尝试使用该方法解决问题：
输入 PUK 码	如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机将显示“限制服务”或“无网络”。

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，通话可能会断开。请移至其他地方后再试。
- 有些功能未经申请无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

已输入号码，但无法拨号。

- 确保已按下拨号键：。

- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该电话号码设置呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该电话号码设置呼叫限制。

通话对方无法听到您说话。

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

手机发出提示音且电池图标闪烁。

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

通话质量差。

- 确保未挡住手机的内置天线位置。

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，通话可能会断开。请移至其他地方后再试。

选择联系人进行呼叫，却未拨号。

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 必要时，请重新输入并保存该号码。

电池充电异常或手机偶尔自动关机。

- 可能是电池电极脏了。请先用干净的软布擦拭两个金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换。

手机摸上去很热。

同时使用多个应用程序时，手机需要较大功率，因此可能发热。

该现象属于正常情况，不会影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.518W/kg，符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP1781
- 进网许可证号：02-8147-901810

■ 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

■ 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）